


## Instructions de montage Moteur de mise au point ZWO EAF pour télescopes TS

Retirez d'abord la vis de serrage (repère rouge à gauche) et la vis sans tête (repère rouge à droite).

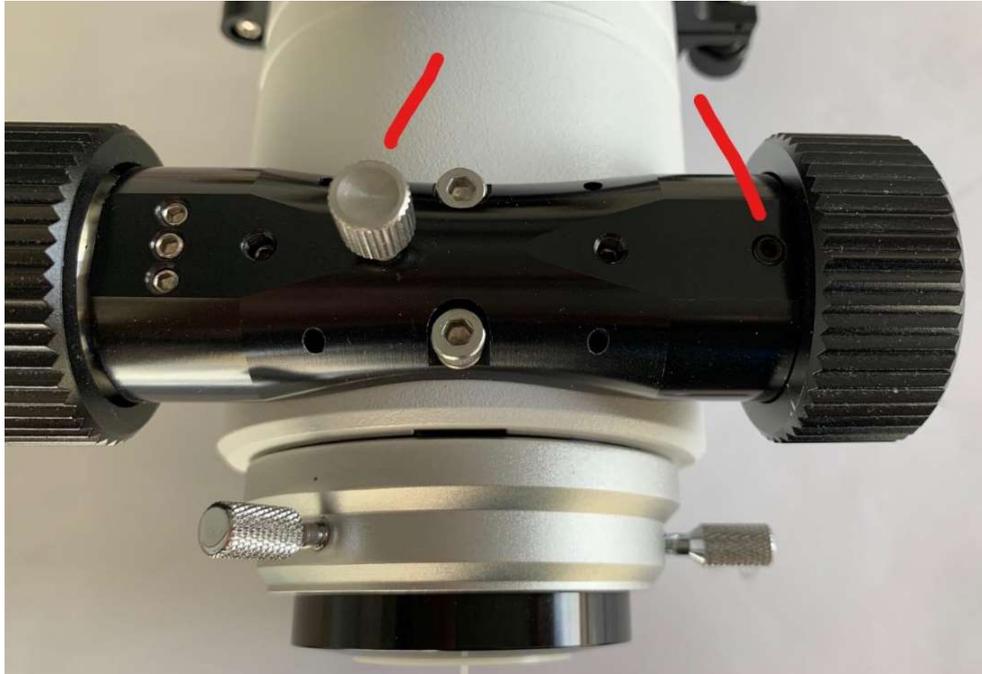

Tournez ensuite la molette de mise au point jusqu'à ce que la vis sans tête inférieure qui fixe la molette de mise au point devienne visible dans le trou de la vis sans tête. Desserrez-le avec une clé Allen de 2 mm. Si nécessaire, il y a une deuxième vis de serrage sur l'arbre à une distance de 90 °. Desserrez-le également et retirez la molette de mise au point.



Prenez l'accouplement approprié de l'ensemble EAF et placez-le sur l'arbre de manière à ce qu'une vis sans tête se trouve sur le côté aplati. Serrez-le à travers le trou de forage, tournez le raccord de 90 ° et serrez également la deuxième vis sans tête.



Maintenant, fixez sans serrer le support à l'EAF et placez les deux sur le lecteur de mise au point. Ensuite, alignez le support de manière à ce que les deux arbres affleurent.

Fixez maintenant le support avec la vis de serrage existante du porte-oculaire et serrez les vis Allen sur le carter du moteur. Faites de même avec les vis sans tête côté moteur de l'accouplement.